


# Massaufnahme Dachschrägeschrank

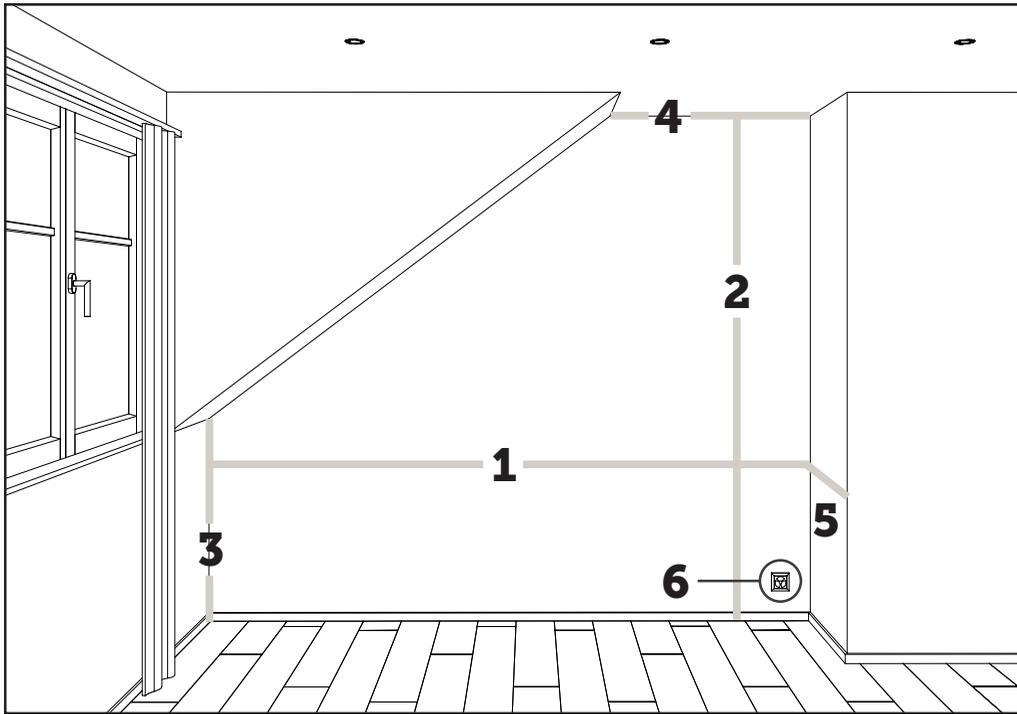

Du stellst mit diesen Massnahmen sicher, dass du die Clamex-Verbinder problemlos ineinander fügen kannst und dir Wandunebenheiten und Winkeldifferenzen keine Probleme bereiten. Im Konfigurator wird deswegen rechts oben immer das Aussenmass des Schrankes inklusive Sockel angegeben.

Miss die beiden Breiten und Höhen sowie die Tiefe an mehreren Stellen und notiere dir jeweils das kleinste Mass.

- 1. Breite** Dein Möbel muss mindestens 4cm schmaler sein als die maximale Raumbreite, respektive Einbaunische.
- 2. Höhe** Dein Möbel muss mindestens 2cm niedriger sein als die Raumhöhe.
- 3. Höhe Kniestock** Dein Möbel muss mindestens 4cm Abstand zur Schräge haben.
- 4. Breite oben** Dein Möbel muss mindestens 4cm Abstand zur Schräge haben.
- 5. Tiefe** Dein Möbel muss mindestens 1cm weniger tief sein als die Einbaunische (für flächenbündig Montage).
- 6. Ausschnitte** Falls nötig, gib die Masse der Ausschnitte unter Bemerkungen an.

## Wichtig:

- Achte darauf, dass keine Deckenlampen das Öffnen der Schranktüren behindern.
- Berücksichtige in deiner Planung die Sockelleisten: Entferne sie oder ziehe sie von der Schrankbreite ab.
- Plane so, dass du Türen vor innenliegenden Schubladen mehr als 90° öffnen kannst.
- Beachte die Öffnungsbereiche von Haus- oder Zimmertüren sowie Fenstern.
- Beziehe Fensterbretter, Lichtschalter und Elektrosteckdosen in deine Planung ein.
- Verlasse dich nicht auf Architekturpläne, die Bausituation weicht in der Regel ab. Nimm IMMER Mass ab.